


1. 问：我的华擎主板提供 1.5V AGP 显卡插槽。我怎样知道我的 AGP 显卡能否使用在这块主板上呢？

答:通常，1.5V AGP 显卡插槽的槽口与 3.3V AGP 的不同。请参看下图。如果您的 AGP 显卡有 1.5V 凹口，它可以使用在 1.5V AGP 显卡插槽。但是有少数 AGP 显卡（例如基于 SiS305 的显卡）与此规则不相同。请在这个网址

[http://www.ertyu.org/~steven\\_nikkel/agpcompatibility.html](http://www.ertyu.org/~steven_nikkel/agpcompatibility.html) 仔细核对 AGP 显卡的规格。

如果您不能确认 AGP 显卡是 1.5V 或者 3.3V 的，请让显卡经销商协助仔细检查确认。

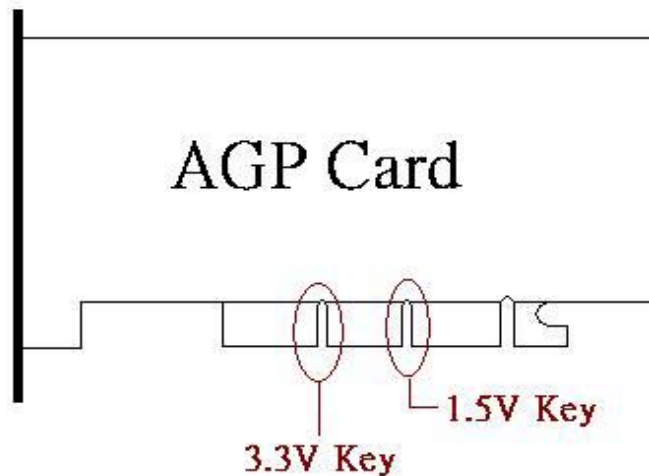

2. 问: 我在 K7S8X 主板上运行“GHOST”程序时，“GHOST”的速度显然比其他系统慢。我怎样可以改进它？

答: Please 请在 BIOS 设置里的 IDE Devices 菜单将“PCI IDE BusMaster”设置为“Enable”，谢谢。

3. 问:我在主板上用 AGP 8X 显卡替代 AGP 4X 显卡。在 BIOS 里，我安装 AGP 4X 显卡时可以看到 AGP 模式选项。但是安装 AGP 8X 显卡时不能显示 AGP 模式选项。为什么？

答:当 AGP 8X 显卡被检测到时，系统将会自动以 AGP 8X 模式运行。此时系统不提供 AGP 模式选项。

4. 问: 我可以为了双头显示同时使用板载 VGA 显卡和外接 AGP 显卡吗?

答: 不能, 如果您想使用双头显示, 请在主板上使用 PCI VGA 显卡和板载 VGA 显卡, 或者使用 AGP 显卡和 PCI VGA 显卡。