

1. Q: 如何在 Z270 Gaming-ITX/ac 上通过先锋 Ultra HD Blu-ray 驱动器播放 4K 蓝光电影？**A: 系统要求：**

操作系统：Windows 10

接收器/解码器：Onkyo TX-NR 747 或其他支持 HDCP 2.2 的接收器

播放软件：Power DVD 14 (从先锋 Ultra HD Blu-ray 驱动器)

<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-211UBK#overview>**配置：**

主板：Z270 Gaming-ITX/ac

BIOS：P1.20

设置步骤：

1. 系统启动后按下 <F2> 进入 UEFI 设置画面。

进入 **Advanced > CPU Configuration**，开启【Software Guard Extensions】项目。

按下 <F10> 保存设置并退出 BIOS 设置。



2. 开启系统。安装所有驱动程序。

安装 ME 驱动程序 (v11.6.0.1126_ **SW_MSI**)。从以下链接下载驱动程序：<http://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal1ty%20Z270%20Gaming-ITXac/index.asp#osW1064>

3. 进入【控制面板】>【硬件与声音】>【声音】，选择【HDMI 输出】。




4. 开启电视上的“UHD 色彩”。

运行“Ultra Blu-ray advisor”来确认是否所有项目都为“通过”。

Pioneer UHDBD Advisor :

http://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/eula.php

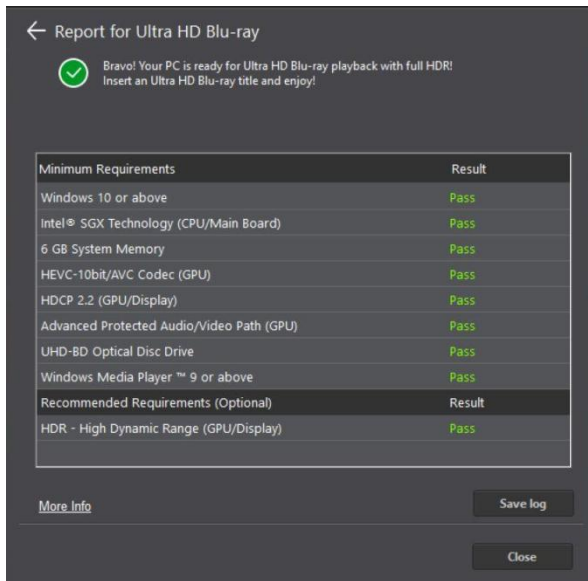

5. 将 4K 蓝光电影光盘放入先锋 Ultra HD Blu-ray 驱动器。
6. 点击“Power DVD”。
7. 开始播放蓝光电影。



2. Q: 如何在 Z170 Gaming-ITX/ac 上通过先锋 Ultra HD Blu-ray 驱动器播放 4K 蓝光电影？

A: 系统要求：

操作系统：Windows 10

接收器/解码器：Onkyo TX-NR 747 或其他支持 HDCP 2.2 的接收器

播放软件：Power DVD 14 (从先锋 Ultra HD Blu-ray 驱动器)

<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-211UBK#overview>

配置：

主板：Z170 Gaming-ITX/AC

BIOS：P7.10

CPU：第七代 Intel® Core™ i7/i5 台式电脑处理器 (Kaby Lake-S)

设置步骤：

1. 将 HDMI 线连接到 Z170 Gaming –ITX/ac 上的 HDMI2 接口。



2. 系统启动后按下 <F2> 进入 UEFI 设置画面。
3. 进入 **Advanced > CPU Configuration**，开启【Software Guard Extensions】项目。
按下 <F10> 保存设置并退出 BIOS 设置。



4. 开启系统。安装所有驱动程序。

安装 ME 驱动程序 (v11.6.0.1126_ **SW_MSI**)。从以下链接下载驱动程序：

<http://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal1ty%20Z270%20Gaming-ITXac/index.asp#osW1064>


5. 进入【控制面板】>【硬件与声音】>【声音】，选择【HDMI 输出】。



6. 开启电视上的“UHD 色彩”。
7. 运行“Ultra Blu-ray advisor”来确认是否所有项目都为“通过”。

Pioneer UHDBD Advisor:

http://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/eula.php

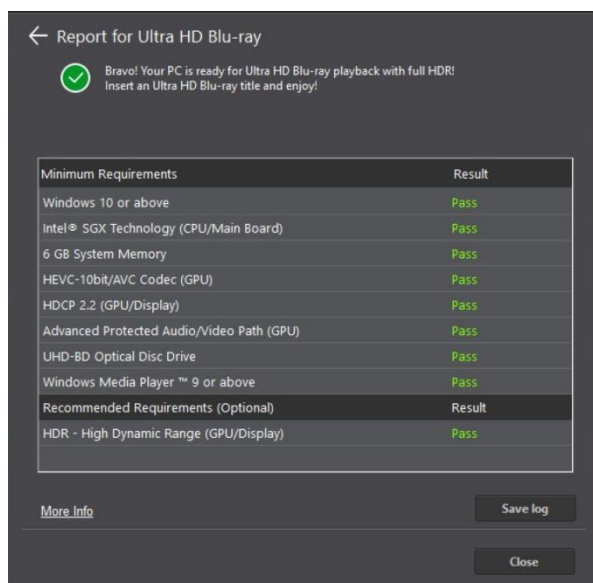

8. 由于 Intel 100 系列芯片组不支持 HDR，请关闭电视上的“UHD 色彩”。
9. 将 4K 蓝光电影光盘放入先锋 Ultra HD Blu-ray 驱动器。
10. 点击“Power DVD”。
11. 开始播放蓝光电影。



3. Q: 在 Windows 10 RS1 中安装 Realtek 无线网卡驱动程序时，设备管理器中的 Beebox 系列平台为何显示“！”（叹号）？

A: 若您正在使用 Windows 10 RS1 系统且正在安装 Realtek 驱动程序，在设备管理器中该项目可能显示为“！”（叹号）。

请从以下链接下载用于 Windows 10 RS1 系统的 Realtek 无线网卡驱动程序版本 ver:2023.48.0801.2016 或卸载 Realtek 网卡驱动程序，直接使用内置的网卡驱动程序。

下载链接：<http://www.asrock.com/nettop/overview.asp?Model=Beebox%20Series&cat=Download&os=Win1064>

4. Q: 如何在 AM4 系列平台上更改 AMD Wraith RGB Cooler 色彩？

A: 若您安装了 AMD Wraith RGB lighting cooler 并希望自定义灯光，请将 CPU 散热器电源线连接到 AMD Fan LED Header(如下图所示在 AM4 主板上的位置)，并下载华擎 RGB LED ver:1.0.12 或更新版本应用程序来调整灯光效果。

